

САНДИ

# ИНСТРУКЦИЯ


по сборке и эксплуатации

## БУСТЕР

детский  
группа 3

ME 1144

ГОГО  
ISOFIX

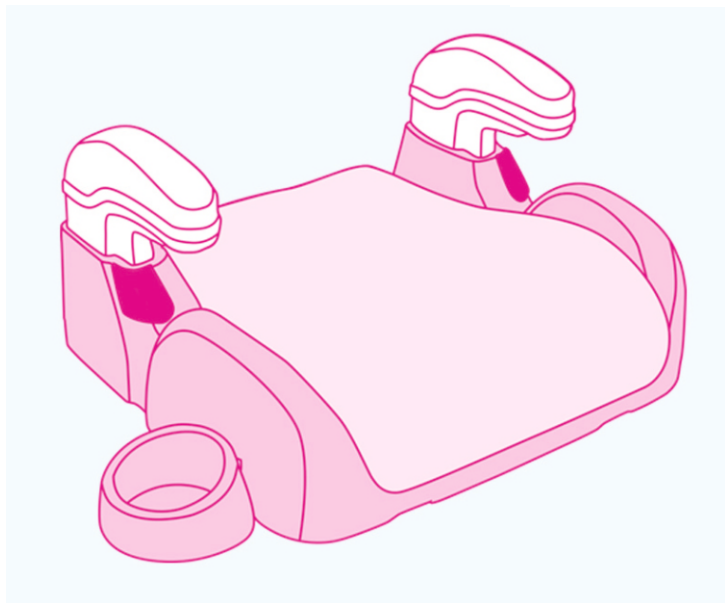


Перед использованием бустера внимательно ознакомьтесь с инструкцией.  
Сохраните инструкцию для ее дальнейшего использования.

Возраст: от 5 до 12 лет  
Вес: от 22 до 36 кг

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Перед использованием бустера внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните инструкцию для ее дальнейшего использования.
2. Не используйте данное изделие на сиденьях, которые оснащены подушками безопасности.
3. Данный бустер можно использовать детям от 5 до 12 лет только с ремнями безопасности.
4. Бустер следует установить лицевой стороной по направлению движения автомобиля. Бустер можно использовать только в автомобилях, оборудованных 3-точечными и диагональными ремнями безопасности.
5. Не используйте данное изделие в помещении, так как оно предназначено только для использования в транспорте.
6. Рекомендуется использовать данное изделие на заднем сидении транспорта.
7. Не используйте изделие в том случае, если оно не установлено и зафиксировано должным образом.
8. Не пытайтесь внести в конструкцию изделия какие-либо изменения.
9. Не оставляйте ребенка, находящегося в автокресле без присмотра взрослых.
10. Если вы припарковали автомобиль в солнечном месте, накройте автокресло, чтобы избежать его нагревания. Прежде чем посадить ребёнка в бустер, убедитесь, что оно не нагрелось слишком сильно.
11. Пряжка ремней безопасности автокресла расстёгивается достаточно легко, что обеспечивает возможность быстро освободить ребёнка от ремней автокресла в случае аварии. В связи с этим не позволяйте детям играть с пряжкой ремней безопасности.
12. Не перевозите в автомобиле тяжелые и острые предметы в незафиксированном виде. В случае аварии они могут нанести пассажирам травмы.
13. Прежде чем начать движение, убедитесь, что ремни безопасности бустера и автомобиля застёгнуты и затянуты должным образом. Убедитесь, что тесьма ремней безопасности не перекручена.
14. Храните бустер в безопасном месте, недоступном для детей. Берегите его от воздействия агрессивных средств. Не ставьте на автокресло тяжелые предметы.
15. Бустер не пригоден для дальнейшего использования после автомобильной аварии.
16. Не используйте бустер на пассажирском кресле, оборудованном воздушной подушкой.

# ОПИСАНИЕ

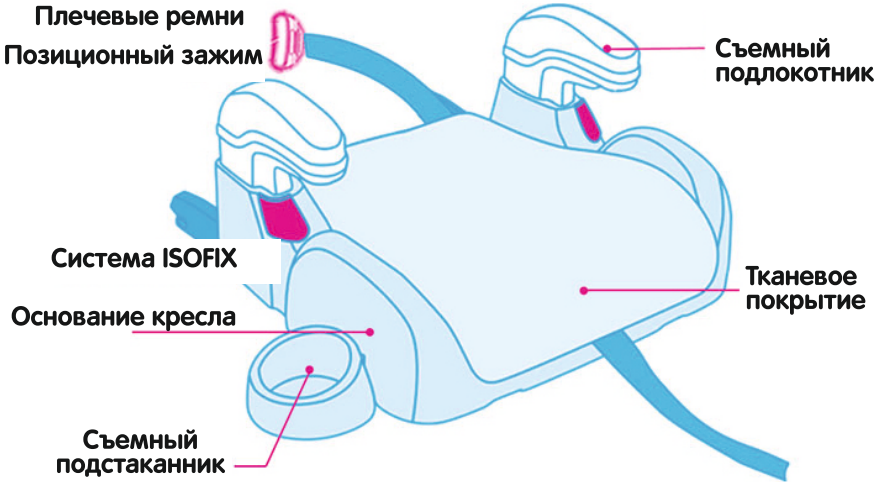


# ПРИМЕНЕНИЕ АВТОКРЕСЛА

1. Поместите собранное сиденье безопасности на сиденье автомобиля со стандартным 3-точечным ремнем безопасности. Удостоверьтесь, что задняя часть сиденья прижимается вплотную к спинке сиденья автомобиля (рис.1)

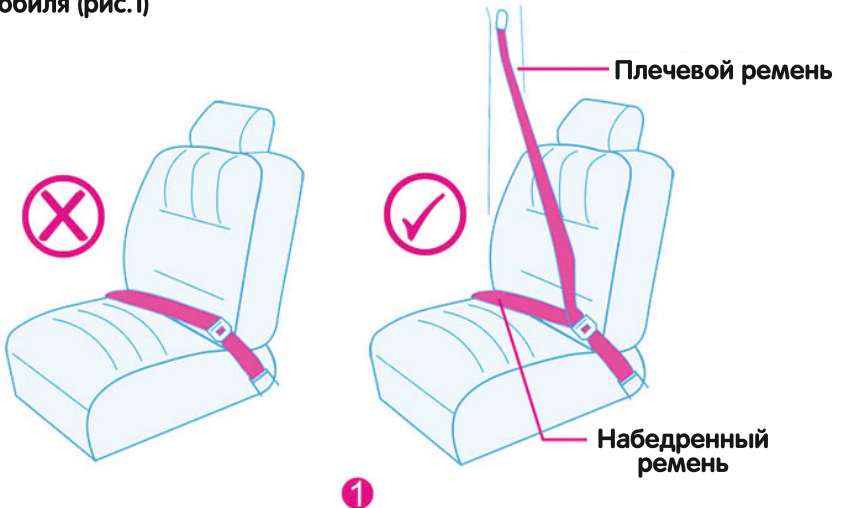


2. Посадите ребёнка в кресло. Вытяните ремень безопасности автомобиля и пристегните ребёнка, протянув ремень по диагонали и вставив конец ремня в соответствующую пряжку под подлокотником, с другой стороны. Убедитесь, что ремень безопасности не слишком ослаблен и не слишком затянутый. Обратите внимание, что набедренные ремни безопасности должны быть затянуты под подлокотником ниже талии ребёнка. Плечевой ремень безопасности должен хорошо фиксировать ребенка (рис.2).

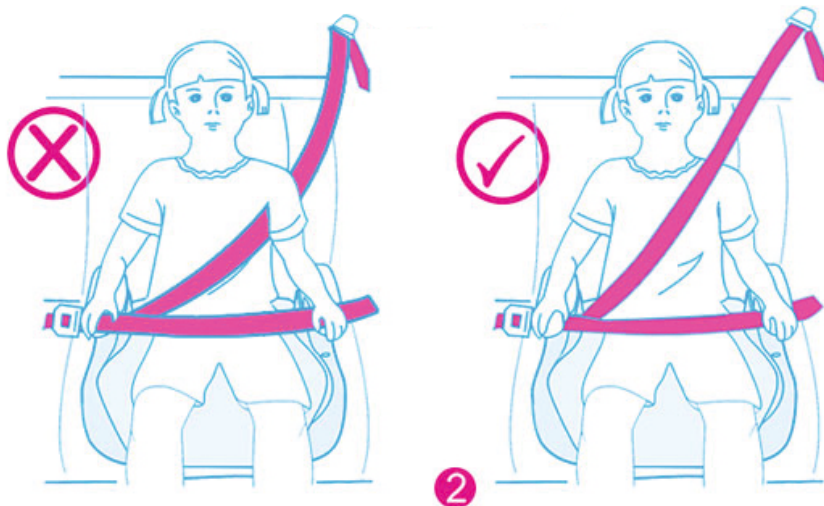


3. Одной рукой нажмите на кнопку спереди, а другой рукой вытащите интерфейсы ISOFIX с обеих сторон (рис.3). Используйте оба интерфейса ISOFIX 4 для крепления бустера к автомобилю. Звук щелчка означает, что бустер прикреплен. Закрепите положение бустера, потянув за передний ремень (рис.4).



4. Сдвиньте плечевой ремень автомобиля на зажим (рис.5) и вытяните ремень вниз, чтобы затянуть зажим на плече ребенка (рис.6). Набедренный ремень безопасности должен проходить под подлокотником и располагаться на бедрах на низком уровне. Ремень не должен быть перекручен.

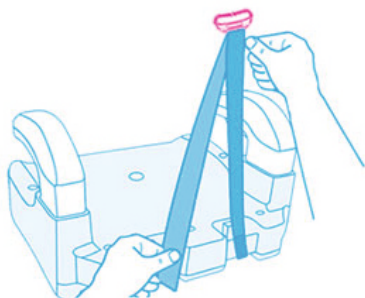


5

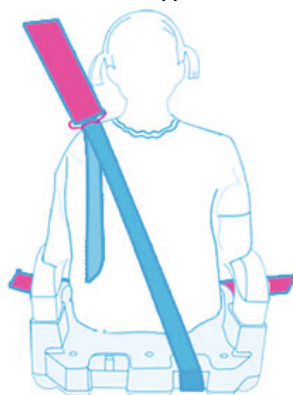

6

5. Бустер всегда должен быть закреплен ремнем безопасности, даже если он не используется. Не закрепленный бустер может нанести травмы другим пассажирам в машине во время резкого торможения (рис.7).

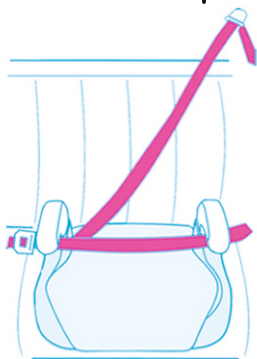

7

## ЗАТЯГИВАНИЕ И ОСЛАБЛЕНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Каждый раз, когда вы усаживаете ребёнка в кресло, регулируйте ремни безопасности.

1. Наденьте ремни безопасности.
2. Отрегулируйте плечевой и набедренный ремни.
3. Убедитесь, что никакие ремни не перекручены.
4. Затяните ремни безопасности как можно плотнее, не причиняя дискомфорта вашему ребенку.

\*Комплектация может отличаться от заявленной

**Желаем Вам приятного использования!**

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен, если в нём есть все необходимые отметки о покупке и печать магазина.

**Внимание!** Гарантийный срок и срок эксплуатации на изделие устанавливаются со дня покупки данного изделия. По окончании установленного срока эксплуатации производитель не несет ответственность за безопасность изделия.

## Отметки о продаже изделия

**Изделие** Бустер детский  
**Гарантийный срок** 3 месяца

**Модель** RORO Isofix ME 1144  
**Торговая марка** El Camino

Дата покупки \_\_\_\_\_

Ф.И.О. продавца \_\_\_\_\_

Адрес магазина/ сайт \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Печать магазина

Претензий к качеству, внешнему виду, комплектации изделия не имею.  
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а) и согласен(на).

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_

## Условия гарантийного обслуживания

- Гарантийный срок начинается со дня приобретения изделия.
- Информация о гарантии распространяется на территории Украины.
- Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- Гарантия распространяется только на дефекты производственного характера.
- Способ ремонта устанавливает сервисный центр.

## Гарантия не распространяется на дефекты изделия, которые возникли вследствие следующих причин:

1. Механические или другие повреждения (в результате удара, падения или чрезмерной нагрузки).
2. В случае использования изделия с нарушением требований инструкции по эксплуатации, неверной сборки или небрежным использованием.
3. Постороннего вмешательства, ремонта изделия, выполненного неуполномоченными на то лицами, изменения внутренних коммуникаций и компонентов изделия.
4. В случае отсутствия гарантийного талона и чека о покупке изделия.
5. Повреждения, которые возникли в результате небрежного отношения или использования, включая нестабильность сети питания, молнии, пожара, стихийных бедствий, природных явлений (чрезмерного влияния солнечных лучей), несоблюдение температурного режима, попадания воды, обесцвечивания или повреждения ткани после чистки, в том числе с помощью химических средств).
6. Коррозия или ржавчина на изделии из-за экстремальных погодных условий, включая повышенную влажность, попадание соли, песка, замерзание изделия.
7. Дефекты, которые возникли в результате транспортировки авиа или другими транспортными средствами.
8. Естественный износ или истощение ресурса при ежедневном интенсивном использовании изделия.
9. На детали отделки и корпуса, батарейки и аккумуляторы, зарядные устройства, ремни, шины, камеры, колёса и другие детали, которые имеют ограниченный срок эксплуатации.